

KULLANMA KLAVUZU

Cihaza enerji kablosunu baęladığınız anda, cihaz ve ekran açılacaktır.

İSTENİLEN SICAKLIęI AYARLAMAK İÇİN;

SET düğmesine bir defa basınız. Ekrandaki gösterge yanıp sönmeye baęlayacaktır. İstenilen sıcaklık deęerini yön tuşlarını kullanarak giriniz. Başka bir tuşa basmadan bir müddet bekleyiniz. Cihaz ana ekrana dönecek, ekranda prob sıcaklığı görüntülenecek ve seçmiş olduğunuz istenilen sıcaklık deęeri hafızaya alınacaktır.

MENÜ DEęERLERİNİ DEęİŞTİRMEK İÇİN:

Cihaz kapalı durumda iken veya cihaz açık konumda ve ekranda prob sıcaklığı görünür vaziyette iken; **SET** tuşuna bir müddet basılı tutunuz. Karşınıza E01 menüsü gelecektir. Menüler arasında geçiş yapmak için **YÖN TUŞLARINI** kullanınız. Parametre deęerini deęiştirmek istediğiniz menü numarasının üzerine geliniz ve **SET** tuşu ile menünün içine girip, **YÖN TUŞLARI** ile deęeri deęiştiriniz. Daha sonra tekrar **SET** tuşuna basarak geri çıkabilirsiniz. Hiçbir tuşa basmadan 15 saniye bekleyiniz. Cihaz ana ekrana dönecek ve girdiğiniz yeni deęerler hafızaya alınmış olacaktır.

DEFROST AYARLARI İÇİN;

Defrost aralığı süresine ulaşıldığında kompresör otomatik olarak duracaktır ve defrost çalışma süresi boyunca kapalı kalacaktır. Defrost süresi tamamlandıktan sonra kompresör otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.

Manuel olarak defrost yaptırılmak istenirse, cihaz ana ekranda iken  tuşuna basınız. Kompresör duracak ve defrost başlayacaktır.

ŞİFRE BELİRLEMEK İÇİN;

E11 menüsüne giriş yapınız. Parola ayarlamak için   tuşlarına aynı anda basın. Şifre hanelerine giriş yapmak için  tuşuna basın ve şifre numaralarını **YÖN TUŞLARI İLE BELİRLEYİN.**

Şifre belirlenmiş bir cihaza daha sonra giriş yapmak için, ON/OFF ve yön tuşları ile şifreyi girin ve onaylamak için **SET** tuşuna basın.

--- simgesi görünmesi ise, şifresiz kullanım veya şifre belirlenmedi anlamına gelir.

CİHAZI RESETLEMEK İÇİN;

   Tuşlarına aynı anda bir müddet basını tutunuz. Ekranda tüm simgeler görüldüğünde resetleme işlemi başarılı olacaktır.

GÖSTERGE FONKSİYONLARI



LED SABİT YANİYORSA KOMPRESÖR DEVREDE,
YANIP SÖNÜYORSA KOMPRESÖR BEKLEME MODUNDADIR



LED SABİT YANİYORSA CİHAZ DEFROST(BUZ ÇÖZME) MODUNDADIR.
LED YANIP SÖNÜYORSA CİHAZ DAMLAMA MODUNDADIR.



SENSÖR HATASI ANLAMI TAŞIR.
SENSÖR BAĞLANTINIZI KONTROL EDİNİZ



LED SABİT YANİYORSA EVAPARATÖR FANI DEVREDEDİR.
LED YANMIYOR İSE FAN DEVREDE DEĞİLDİR.


PARAMETRE MENÜSÜ

PARAMETRE	İŞLEV	ARALIK	VARSAYILAN
E01	1 nci Prob - Sıcaklık Kalibrasyonu (Ortam Sıcaklığı probu)	-20~20	0 derece
E02	2 nci Prob - Sıcaklık Kalibrasyonu (Evaporatör probu)	-20~20	0 derece
E03	2 nci Prob (Evaporatör probu)	0 Devre dışı 1 Evaporatör probu (defrost probu ve evaporatör fanı aktivitesini belirleyen prob) 2 Evaporatör probu (evaporatör fanı aktivitesini belirleyen prob) 3 Kondenser Probu	1
E04	Minimum çalışma ayar noktası	-40~Ayar Noktası	-35 derece
E05	Maksimum çalışma ayar noktası	Ayar Noktası~90	20 derece
E06	Çalıştırma Fark Ayarı	1~10 derece	1 derece
E07	Durdurma Fark Ayarı	1~10 derece	1 derece
E08	Isıtma/Soğutma	1. Soğutma 2. Isıtma	1 Soğutma
E09	Şifre Ayarı	000~999	--- şifresiz

C01	Kompresör Gecikme Aralığı	0~10 mins	2 dakika
D01	Defrost(Buz Çözme) şekli	0 Elektrik 1 Sıcak Gaz ile 2 Kompresörü Durdurarak	0
D02	Defrost Çalışma Süresi	1~90 dakika	20 dakika
D03	Defrost Aralığı	0~99 saat	24 saat
D04	Defrost sonunda Evaporatör Sıcaklığı	-40~40 derece	2 derece
D05	Damlama Süresi	0~15 dakika	2 dakika
D06	Defrost sırasında görüntülenen sıcaklık	0 - Normal Oda Sıcaklığı 1 - Defrost başladıktan sonraki sıcaklık 2 - DEFROST	2
F01	Evaporatör Fanı	0 KAPALI 1 AÇIK 2 Kompresör ile paralel olarak 3 F02'ye bağlı olarak	3
F02	Evaporatör Sıcaklığı	-40~40 derece	-1 derece
F03	Buz Çözme ve Damlama sırasında Evaporatör Fan etkinliği	0 KAPALI 1 AÇIK 2 F01'e bağlı olarak	0
I1	Rakam Girişi	0 Devre dışı 1 Kapı anahtarı	1
I2	Rakam Girişi Türü	0 Normalde açık 1 Normalde kapalı	0
I3	Kapı Anahtarı Giriş Alarmının sinyalleşmesinde gecikme süresi.	-1~90 dakika	3 dakika
I4	Kompresörde kapı anahtarı girişinin aktivasyonunun neden olduğu etkinin maksimum süresi	-1~90 dakika	10 dakika

MAKSİMUM AKIM : 16 AMPER (KOMPRASÖR VE REZİSTANS RÖLE DEĞERİ)
GERİLİM : 220-240 VAC
FREKANS : 50/60 HZ

MONTAJ ŞEMASI

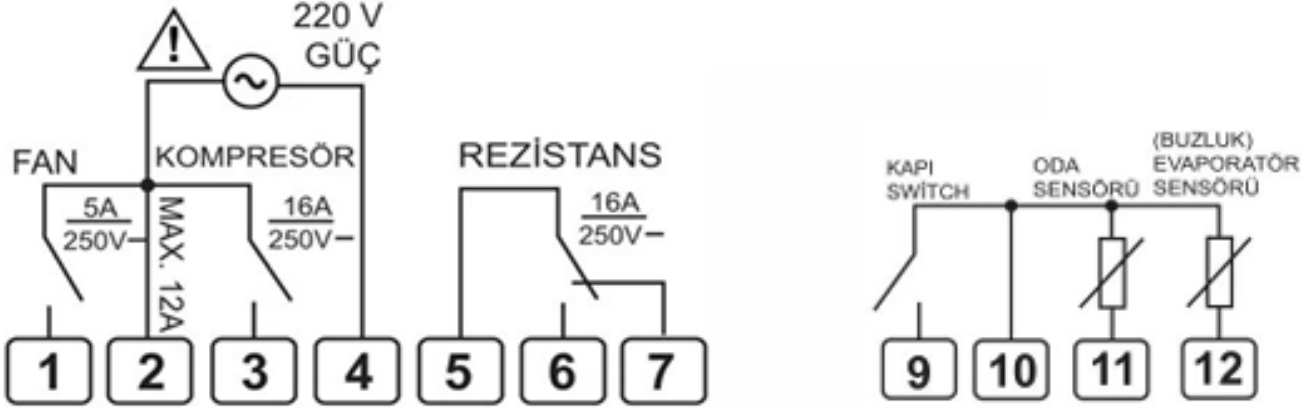

GARANTİ BELGESİ

MARKA : GALAXY ENERGY
MODEL : X 200
MALIN CİNSİ : DİJİTAL TERMOSTAT

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı imalatçı-ithalatçı firmanın 2 YIL garanti kapsamındadır. Cihazın bakım ve onarımı imalatçı-ithalatçının merkezinde yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş ulaşım masrafları imalatçı-ithalatçıya aittir. Azami tamir süresi 30 iş günüdür. Yanlış montaj, müşteri kullanım hatası, yüksek voltaj ve sıvı teması ve tamirata gelirken nakliye esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır.

TARİH:

İMALATÇI-İTHALATÇI:

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kemalöz mahallesi, Mutlu sokak, No: 5/A UŞAK/TÜRKİYE

VD. UŞAK V.NO. 6121201395

0 276 224 0170
www.galaxyenergy.com.tr

BAYİ/SERVİS: