

WIFI MOBİL KONTROLLÜ
ÇİFT PROB DİJİTAL TERMOSTAT

KULLANIM KLAVUZU
&
GARANTİ BELGESİ

A. BAŞLANGIÇ

Cihaza enerji ve sensör kablolarını bağlayıp montajı tamamladıktan sonra cihaz açılacak ve ekranda aşağıdaki gösterge görünecektir.



Ekrandaki bu gösterge çalışma modlarından **DONDURUCU MODU** 'Frezeer'in kısaltmasıdır. Cihazın varsayılan olarak SOĞUTMA MODU'nda olduğunu gösterir. Bir müddet beklediğinizde ekran, Prob sıcaklığı göstergesine kendiliğinden dönecek ve çalışmaya hazır hale gelecektir.

LED GÖSTERGESİ FONKSİYONLARI



LED SABİT YANIYORSA KOMPRESÖR DEVREDE,
YANIP SÖNÜYORSA KOMPRESÖR BEKLEME MODUNDADIR



LED SABİT YANIYORSA CİHAZ DEFROST(BUZ ÇÖZME) MODUNDADIR.
LED YANIP SÖNÜYORSA CİHAZ DAMLAMA MODUNDADIR.



LED SABİT YANIYORSA EVAPARATÖR FANI DEVREDEDİR.
LED YANMIYOR İSE FAN DEVREDE DEĞİLDİR.

B. PARAMETRE MENÜSÜ

MENÜ	İŞLEV	AYAR ARALIĞI	VARSAYILAN		
			Fridge SOĞUTUCU 2 °C	Freezer DONDURUCU -18 °C	Heat ISITICI 21 °C
E 01	PROBUN SICAKLIK KALİBRASYONU (ORTAM SICAKLIĞI PROBU)	-20 ~ 20	0	0	0
E 02	PROBUN SICAKLIK KALİBRASYONU (EVAPARATÖR SICAKLIĞI PROBU)	-20 ~ 20	0	0	0
E 03	EVAPARATÖR PROBU	0- DEVRE DIŞI BIRAK 1- DEFROST PROBU VE AKTİVİTEYİ BELİRLEYEN PROB 2- DEFROST FANININ AKTİVİTESİNİ BELİRLEYEN PROB 3- KONDANSATÖR PROBU	1	1	1
E 04	MİNİMUM AYARLAMA DERECEŚİ	-40~ derece	0	-25	0
E 05	MAKSİMUM AYARLAMA DERECEŚİ	~80 derece	30	10	80
E 06	ÇALIŞTIRMA FARK DERECEŚİ	0~10 derece	2	2	2
E 07	DURDURMA FARK DERECEŚİ	0~10 derece	1	1	0
E 08	ISITMA / SOĞUTMA TERCİHİ	0 Soğutma 1 Dondurucu 2 Isıtma	1	1	1
E 09	ŞİFRE AYARLAMA	000~999	--- ŞİFRESİZ	--- ŞİFRESİZ	--- ŞİFRESİZ
C 01	KOMPRESÖR GECİKME ZAMANI	0~10 dakika	0	1	0
C 02	KOMPRESÖR GECİKME ZAMANI (F2 sıcaklığı ayarlanan süre içinde ulaşmazsa kompresör kapanır, ekranda ERR uyarısı gösterilir ve sesli ikaz verilir)	0~30 dakika	30	30	0

MENÜ	İŞLEV	AYAR ARALIĞI	VARSAYILAN		
			Fridge SOĞUTUCU	Freezer DONDURUCU	Heat ISITICI
0 01	DEFROST TİPİ	0 Elektrikli 1 Sıcak gazla 2 Kompresörü durdurarak	2	0	0
0 02	DEFROST SÜRESİ	1~90 dakika	25	15	0
0 03	DEFROST ÇALIŞMA ARALIĞI	0~99 saat	6	4	0
0 04	DEFROST SONUNDA EVAPARATÖR SICAKLIĞI	- 40~ 40 derece	12	- 8	0
0 05	DAMLAMA SÜRESİ	1~15 dakika	0	2	0
0 06	DEFROST SIRASINDA GÖRÜNTÜLENEN SICAKLIK	0 Normal ölçülen sıcaklık 1 Buz çözme sırasındaki sıcaklık 2 DEF	0	0	0
F 01	EVAPARATÖR FANI	0 Kapalı 1 Açık 2 Kompresörle bağlı olarak 3 F2'ye bağlı olarak	3	3	0
F 02	EVAPARATÖR SICAKLIĞI	- 40~ 40 derece	12	- 1	0
F 03	BUZ ÇÖZME VE DAMLAMA SIRASINDA EVAPARATÖR FAN AKTİVİTESİ	0 Kapalı 1 Açık 2 F01'e bağlı olarak	0	0	0
F 04	KAPININ AÇIK OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDA FANLARI DURDURMAK İÇİN BEKLEME SÜRESİ	0~ 10 dakika	0	0	

MENÜ	İŞLEV	AYAR ARALIĞI	VARSAYILAN		
			Fridge SOĞUTUCU	Freezer DONDURUCU	Heat ISITICI
11	RAKAM GİRİŞİ	0 DEVRE DIŞI BIRAK 1 KAPI ANAHTARI	0	0	0
12	RAKAM GİRİŞ TÜRÜ	0 NORMALDE AÇIK 1 NORMALDE KAPALI	1	1	0
13	KAPI ANAHTARI GİRİŞ ALARMİ SİNYALİNDEKİ GECİKME SÜRESİ	-1 ~ 90 dakika	2	2	0
14	KOMPRASÖRDE KAPI ANAHTARI GİRİŞİ AKTİVASYONUNUN NEDEN OLDUĞU ETKİNİN MAKSİMUM SÜRESİ	-1 ~ 90 dakika	10	10	10
501	SESLİ ALARM	0 Aktif değil 1 Aktif	1	1	1
502	KAPININ AÇIK OLDUĞUNU ALGILADIĞINDA SESLİ UYARI SÜRESİ (S01 PARAMETRESİ 1 OLARAK AYARLANDIĞINDA ETKİNLEŞİR)	0 ~ 30 dakika	10	10	10
503	DÜŞÜK SICAKLIK ALARM DEĞERİ	1~20 derece	5	5	5
504	YÜKSEK SICAKLIK ALARM DEĞERİ	1~20 derece	5	5	5

C. AYARLAMA

1. İSTENİLEN SICAKLIĞI AYARLAMAK İÇİN;

SET düğmesine bir defa basınız. Ekrandaki gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır. İstenilen sıcaklık değerini yön tuşlarını kullanarak giriniz. Başka bir tuşa basmadan bir müddet bekleyiniz. Cihaz ana ekrana dönecek, ekranda prob sıcaklığı görüntülenecek ve seçmiş olduğunuz istenilen sıcaklık değeri hafızaya alınacaktır.

2. MENÜ DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN:

Cihaz kapalı durumda iken veya cihaz açık konumda ve ekranda prob sıcaklığı görünür vaziyette iken; **SET** tuşuna bir müddet basılı tutunuz. Karşınıza E01 menüsü gelecektir. Menüler arasında geçiş yapmak için **YÖN TUŞLARINI** kullanınız. Parametre değerini değiştirmek istediğiniz menü numarasının üzerine geliniz ve **SET** tuşu ile menünün içine girip, **YÖN TUŞLARI** ile değeri değiştiriniz. Daha sonra tekrar **SET** tuşuna basarak geri çıkabilirsiniz. Hiçbir tuşa basmadan 15 saniye bekleyiniz. Cihaz ana ekrana dönecek ve girdiğiniz yeni değerler hafızaya alınmış olacaktır.

3. DEFROST AYARLARI İÇİN;

Defrost aralığı süresine ulaşıldığında kompresör otomatik olarak duracaktır ve defrost çalışma süresi boyunca kapalı kalacaktır. Defrost süresi tamamlandıktan sonra kompresör otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.

Manuel olarak defrost yaptırılmak istenirse, cihaz ana ekranda iken tuşuna basınız. Kompresör duracak ve defrost başlayacaktır.

4. ŞİFRE BELİRLEMEK İÇİN;

E11 menüsüne giriş yapınız. Parola ayarlamak için tuşlarına aynı anda basın. Şifre hanelerine giriş yapmak için tuşuna basın ve şifre numaralarını **YÖN TUŞLARI İLE** BELİRLEYİN.

Şifre belirlenmiş bir cihaza daha sonra giriş yapmak için, ON/OFF ve yön tuşları ile şifreyi girin ve onaylamak için **SET** tuşuna basın.

--- simgesi görünmesi ise, şifresiz kullanım veya şifre belirlenmedi anlamına gelir.

5. CİHAZI RESETLEMEK İÇİN;

Tuşlarına aynı anda bir müddet basını tutunuz. Ekranda tüm simgeler görüldüğünde resetleme işlemi başarılı olacaktır.

D. WİFİ BAĞLANTISI

Cihazınızın montajını yaptıktan sonra aşağıdaki yönergeleri sırasıyla gerçekleştiriniz.

1.



TUYA SMART uygulamasını mobil telefonunuza ücretsiz olarak indirin.

2.



Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan bu ekranda **KAYDOL**'u seçin


3.

Kaydol

☐ Kabul ediyorum [Gizlilik Politikası](#),
[Hizmet Sözleşmesi](#) ve [Çocuk Gizlilik Bildirimi](#)

E-posta adresinizi girin ve
DOĞRULAMA KODU AL'a basarak
devam edin

4.

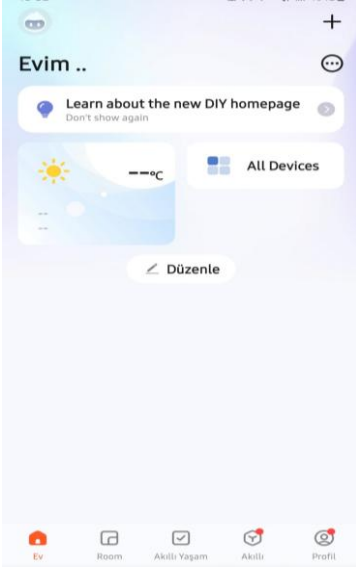

Girmiş olduğunuz E-posta adresine giden DOĞRULAMA KODUNU gerekli yere giriş yaptığınızda hesabınız oluşturulmuş olacak ve yandaki uygulama ana ekranı açılacaktır

5.




Cihazı ON/OFF tuşuna basılı tutarak kapatınız ve sonra **AŞAĞI YÖN TUŞUNA** bir müddet basılı tutunuz.




Ekran **SA** çıktığında aşağı yön tuşuna basmayı bırakınız ve mobil uygulamaya dönünüz

6.

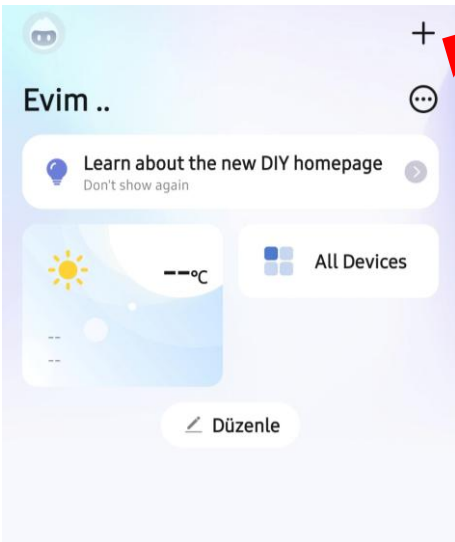

+ tuşuna basınız

7.

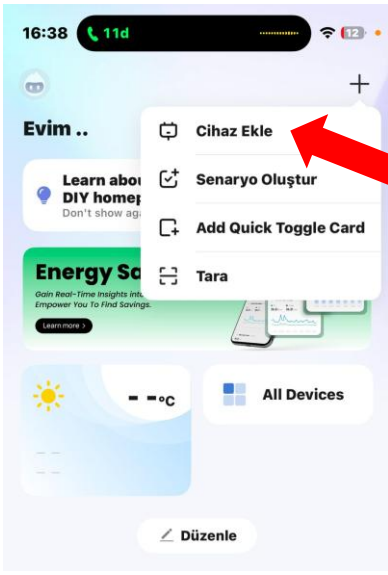

CİHAZ EKLE'yi seçiniz.

8.

Eklenecek Cihazlar: 1



EKLE seçeneği ile devam ediniz.

9.

Lütfen Wi-Fi bilgilerinizi girin.

Wi-Fi Ağı Seçin ve Şifreyi Girin

Wi-Fi Ağı: FiberHGW_ZTY3GU


Şifre:

Soldaki ekrandan 2.4 ghz wifi ağı adınızı seçip modem şifrenizi giriniz ve ilerleyiniz. Devamında alttaki arama ekranı karşınıza çıkacaktır.

İleri




10.

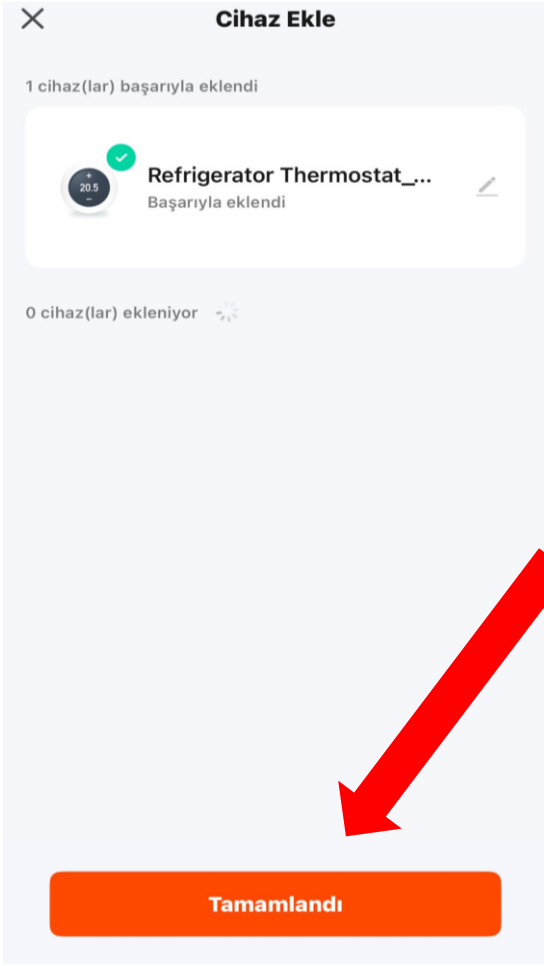

TAMAMLANDI seçeneği ile devam ettiğinizde karşınıza alttaki ekran gelecek ve bağlantı tamamlanmış olacaktır.

ARTIK CİHAZINIZI KONTROL ETMEYE
VE İZLEMeye BAŞLAYABİLİRSİNİZ

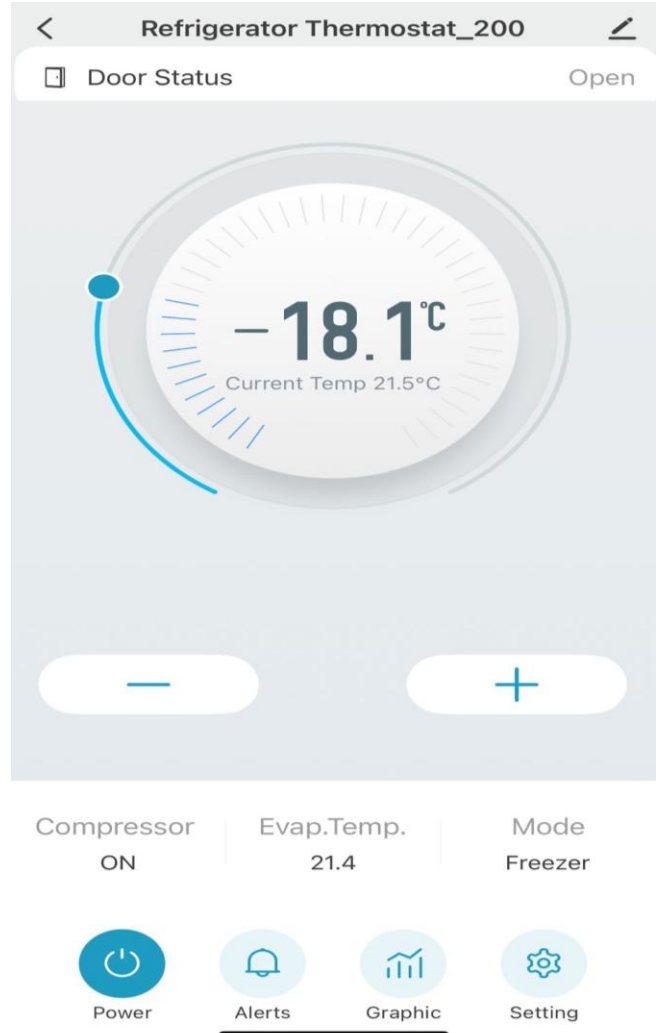

E. MOBİL UYGULAMA TANITIMI



İSTENİLEN SICAKLIK GÖSTERGESİ

ORTAM SICAKLIĞI GÖSTERGESİ (PROB 1)

ISI AYAR TUŞLARI

KOMPRESÖR DURUMU

EVAPARATÖR SICAKLIĞI GÖSTERGESİ (PROB 2)

ÇALIŞMA MODLARI


Cihaz
AÇMA/
KAPATMA

ALARM
SEÇENEKLERİ

ÇALIŞMA
GRAFİĞİ

AYARLAR

2.

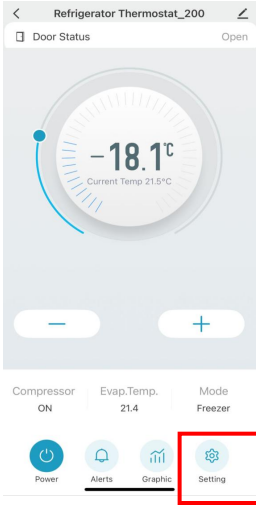

Fridge Frezeer Heat
SOĞUTMA DONDURUCU ISITMA

Cihazın hangi modda kullanılması gerektiği belirlenir. Varsayılan DONDURUCU'DUR.

ISI KALİBRASYONU

Prob ortam sıcaklığı değeri tercihe göre kalibre edilebilir. Tavsiye edilen değer (0) dır.

CİHAZ TUŞ KİLİDİ

Cihaz tuş kilidinin aktif olup olmayacağını belirler.

KAPI UYARI BİLDİRİMİ

Kapı açık kaldığında uyarı bildiriminin aktif olup olmayacağını belirler.
(Kapı switch'i kullanıldığında etkin olur)

CİHAZ ÜZERİNDEN ALARM SEÇENEĞİ

Uyarı alarm seslerinin cihaz üzerinden aktif olup olmaması gerektiğini belirler

DÜŞÜK SICAKLIK ALARM DEĞERİ


Ayarlanan sıcaklık değeri kadar ortam sıcaklığı düştüğünde, mobil uygulamadan sesli ve yazılı bildirim gelir.

YÜKSEK SICAKLIK ALARM DEĞERİ

Ayarlanan sıcaklık değeri kadar ortam sıcaklığı yükseldiğinde, mobil uygulamadan sesli ve yazılı bildirim gelir.

(MANUEL DEFROST SEÇENEĞİ)

Cihaz hafızasındaki defrost süre ve zaman değerlerine göre defrost aktif olur

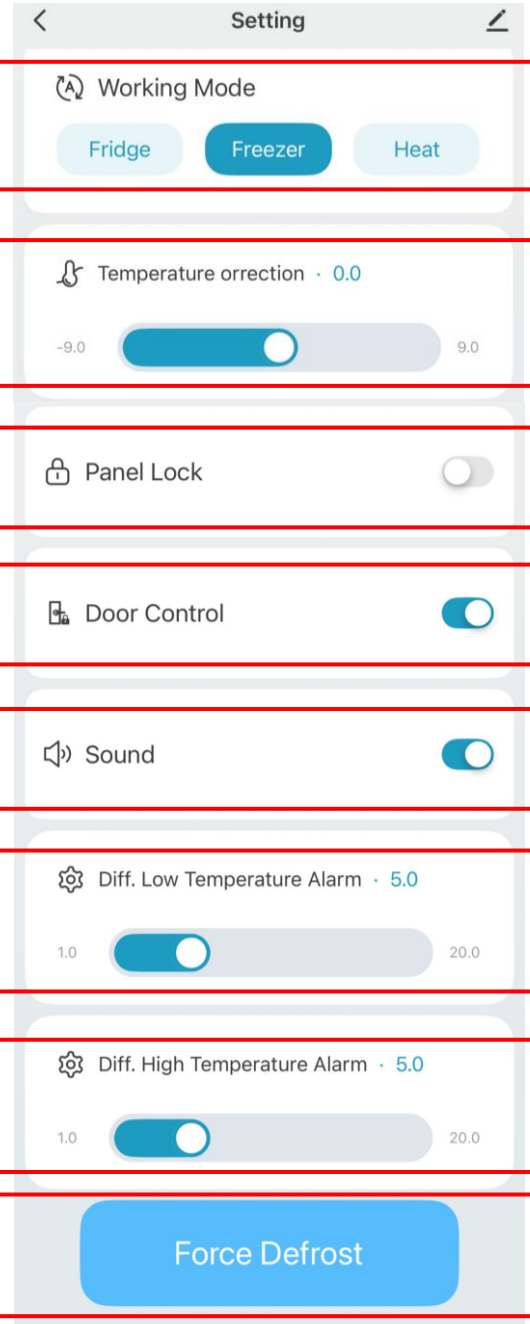

E. UYARI BİLDİRİMLERİ

CİHAZ ÜZERİNDEN


ER 1	1. PROB SENSÖR HATASI	Ortam sıcaklığı probunu kontrol ediniz.
ER 2	2. PROB SENSÖR HATASI	Evaporatör sıcaklığı probunu kontrol ediniz.
ER 3	KOMPRESÖR KORUMA UYARISI	Evaporatör sıcaklığı, C2 ayarlanan süre içinde ulaşmadığından kompresör kapatılır
ER 4	DÜŞÜK SICAKLIK UYARISI	Ayarlanan alarm sıcaklığı değeri kadar ortam sıcaklığı düşmüştür. Kompresörü kontrol ediniz.
ER 5	YÜKSEK SICAKLIK UYARISI	Ayarlanan alarm sıcaklığı değeri kadar ortam sıcaklığı yükselmiştir. Kompresörü kontrol ediniz.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

 Çevrimdışı Cihaz Bildirimi 3 dk. önce Evim ..in "{1}" cihazı çevrimdışı, lütfen takip ediniz.	→	WİFİ VEYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
 X200 wifi Alert Low Temperature	→	DÜŞÜK SICAKLIK UYARISI
 X200 wifi Alert High Temperature	→	YÜKSEK SICAKLIK UYARISI
 X200 wifi Alert Alert ! Check Sensors!	→	CİHAZ SENSÖR HATASI
 X200 wifi Shut Down The devices has been shut down !	→	CİHAZ KAPATILDI
 X200 wifi Power On The devices has been power on !	→	CİHAZ AÇILDI
 X200 wifi Alert Alert ! Check Compressor!	→	(ER3) CİHAZ KOMPRESÖR UYARISI

MAKSİMUM AKIM : 16 AMPER (KOMPRESÖR RÖLE DEĞERİ)
GERİLİM : 220-240 VAC
FREKANS : 50/60 HZ

MONTAJ ŞEMASI

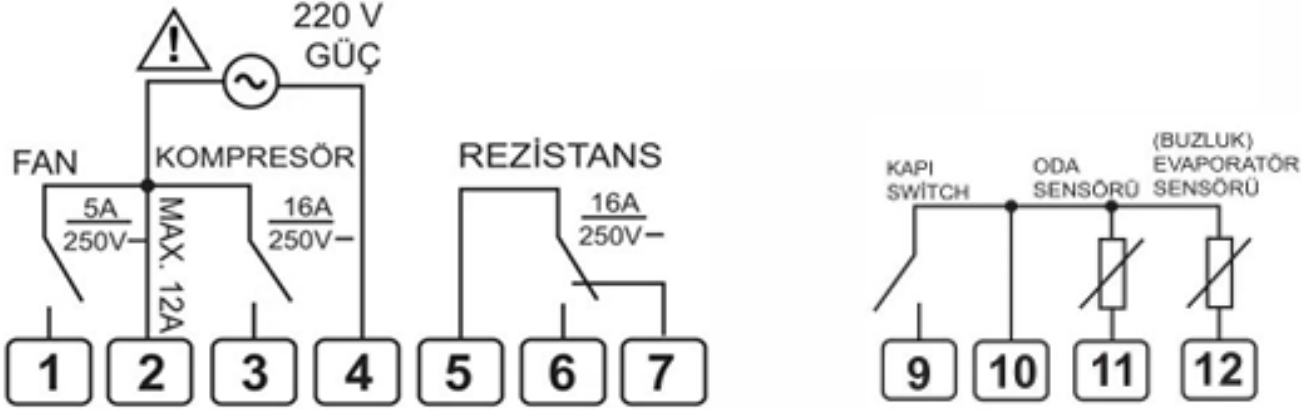

GARANTİ BELGESİ

MARKA : GALAXY ENERGY
MODEL : X 200 WiFi
MALIN CİNSİ : DİJİTAL TERMOSTAT

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı imalatçı-ithalatçı firmanın 2 YIL garanti kapsamındadır. Cihazın bakım ve onarımı imalatçı-ithalatçının merkezinde yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş ulaşım masrafları imalatçı-ithalatçıya aittir. Azami tamir süresi 30 iş günüdür. Yanlış montaj, müşteri kullanım hatası, yüksek voltaj ve sıvı teması ve tamirata gelirken nakliye esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır.

TARİH:

İMALATÇI-İTHALATÇI:

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME İHR.İTH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
Kemalöz mahallesi, Mutlu sokak, No: 5/A
UŞAK/TÜRKİYE

VD. UŞAK V.NO. 6121201395

0 276 224 0170

www.galaxyenergy.com.tr

BAYİ/SERVİS: