

KULLANMA KLAVUZU

Cihaza enerji kablosunu baęladıęınız anda, cihaz ve ekran açılacaktır.

İSTENİLEN SICAKLIęI AYARLAMAK İÇİN;

SET düęmesine bir defa basınız. Ekrandaki gösterge yanıp sönmeye baęlayacaktır. İstenilen sıcaklık deęerini yön tuşlarını kullanarak giriniz. Başka bir tuşa basmadan bir müddet bekleyiniz. Cihaz ana ekrana dönecek, ekranda prob sıcaklığı görüntülenecek ve seçmiş olduęunuz istenilen sıcaklık deęeri hafızaya alınacaktır.

MENÜ DEęERLERİNİ DEęİŞTİRMEK İÇİN:

Cihaz kapalı durumda iken veya cihaz açık konumda ve ekranda prob sıcaklığı görünür vaziyette iken; **SET** tuşuna bir müddet basılı tutunuz. Karşınıza E01 menüsü gelecektir. Menüler arasında geçiş yapmak için **YÖN TUŞLARINI** kullanınız. Parametre deęerini deęiştirmek istedięiniz menü numarasının üzerine geliniz ve **SET** tuşu ile menünün içine girip, **YÖN TUŞLARI** ile deęeri deęiştiriniz. Daha sonra tekrar **SET** tuşuna basarak geri çıkabilirsiniz. Hiçbir tuşa basmadan 15 saniye bekleyiniz. Cihaz ana ekrana dönecek ve girdięiniz yeni deęerler hafızaya alınmış olacaktır.

DEFROST AYARLARI İÇİN;

Defrost aralığı süresine ulaşıldığında kompresör otomatik olarak duracaktır ve defrost çalışma süresi boyunca kapalı kalacaktır. Defrost süresi tamamlandıktan sonra kompresör otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.

Manuel olarak defrost yaptırılmak istenirse, cihaz ana ekranda iken  tuşuna basınız. Kompresör duracak ve defrost başlayacaktır.

ŞİFRE BELİRLEMEK İÇİN;

E11 menüsüne giriş yapınız. Parola ayarlamak için   tuşlarına aynı anda basın. Şifre hanelerine giriş yapmak için  tuşuna basın ve şifre numaralarını **YÖN TUŞLARI İLE BELİRLEYİN.**

Şifre belirlenmiş bir cihaza daha sonra giriş yapmak için, ON/OFF ve yön tuşları ile şifreyi girin ve onaylamak için **SET** tuşuna basın.

--- simgesi görünmesi ise, şifresiz kullanım veya şifre belirlenmedi anlamına gelir.

CİHAZI RESETLEMEK İÇİN;

   Tuşlarına aynı anda bir müddet basını tutunuz. Ekranda tüm simgeler görüldüğünde resetleme işlemi başarılı olacaktır.

PARAMETRE MENÜSÜ

MENÜ	İŞLEV	ARALIK	VARSAYILAN
E01	Probun Sıcaklık Kalibrasyonu	-20 ~20	0
E02	Minimum ayarlama derecesi	-40~	-35
E03	Maksimum ayarlama derecesi	~90	+ 40
E04	Çalıştırma Fark Ayarı	1~10 derece	1
E05	Durdurma Fark Ayarı	1~10 derece	1
E06	Kompresör Gecikme Aralığı	0~10 dakika	2
E07	Defrost Çalışma Süresi	1~90 dakika	20
E08	Defrost Aralığı	0~99 saat	12
E09	Defrost sırasında görüntülenen sıcaklık	0 Normal Ölçülen Sıcaklık 1 Buz çözme sırasındaki sıcaklık	1
E10	Isıtma/Soğutma	0 Soğutma 1 Isıtma	0
E11	Şifre Ayarı	000~999	--- şifresiz

GÖSTERGE FONKSİYONLARI



LED SABİT YANİYORSA KOMPRESÖR DEVREDE,
YANIP SÖNÜYORSA KOMPRESÖR BEKLEME MODUNDADIR




LED YANİYORSA CİHAZ DEFROST MODUNDADIR



SENSÖR HATASI ANLAMLI TAŞIR.
SENSÖR BAĞLANTINIZI KONTROL EDİNİZ

MAKSİMUM AKIM : 40 AMPER (RÖLE DEĞERİ)
GERİLİM : 220-240 VAC
FREKANS : 50/60 HZ

MONTAJ ŞEMASI

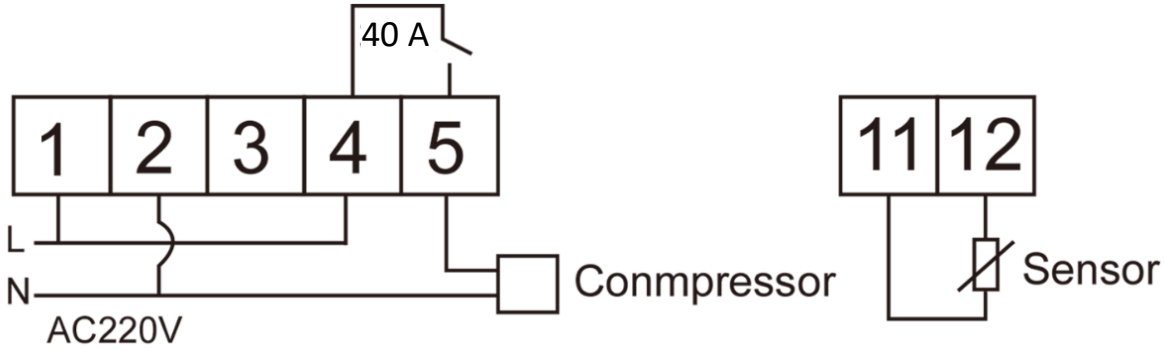

GARANTİ BELGESİ

MARKA : GALAXY ENERGY
MODEL : X 100
MALIN CİNSİ : DİJİTAL TERMOSTAT

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı imalatçı-ithalatçı firmanın 2 YIL garanti kapsamındadır. Cihazın bakım ve onarımı imalatçı-ithalatçının merkezinde yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş ulaşım masrafları imalatçı-ithalatçıya aittir. Azami tamir süresi 30 iş günüdür. Yanlış montaj, müşteri kullanım hatası, yüksek voltaj ve sıvı teması ve tamirata gelirken nakliye esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır.

TARİH:

İMALATÇI-İTHALATÇI:

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kemalöz mahallesi, Mutlu sokak, No: 5/A UŞAK/TÜRKİYE

VD. UŞAK V.NO. 6121201395

0 276 224 0170
www.galaxyenergy.com.tr

BAYİ/SERVİS: